



Kalibrering af laser

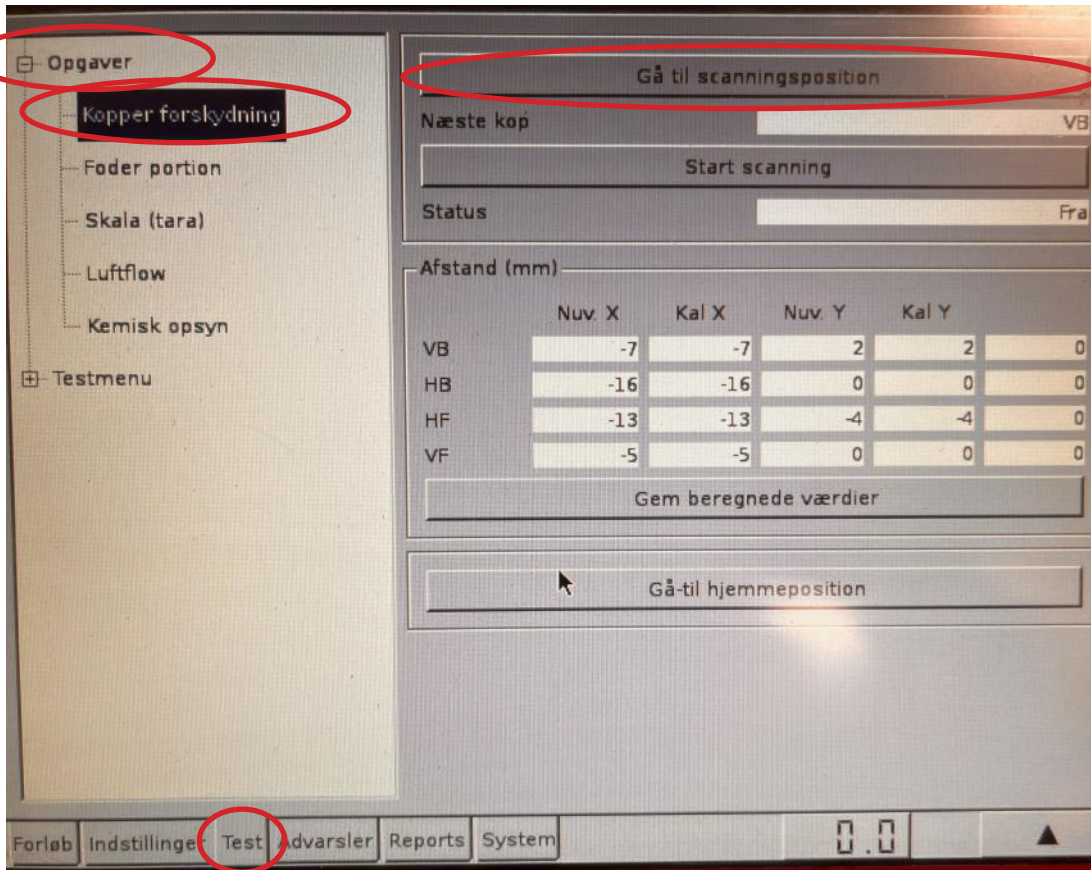

1. Tryk på "test" i bunden af skærmen. Derefter trykker du på "opgaver" i menuen til venstre. Derefter trykker du på "koppeforskydning". Og til sidst "gå til scanningsposition"



2. Sæt nu dine 4 kalibreringspinde i hver af hylstrene.

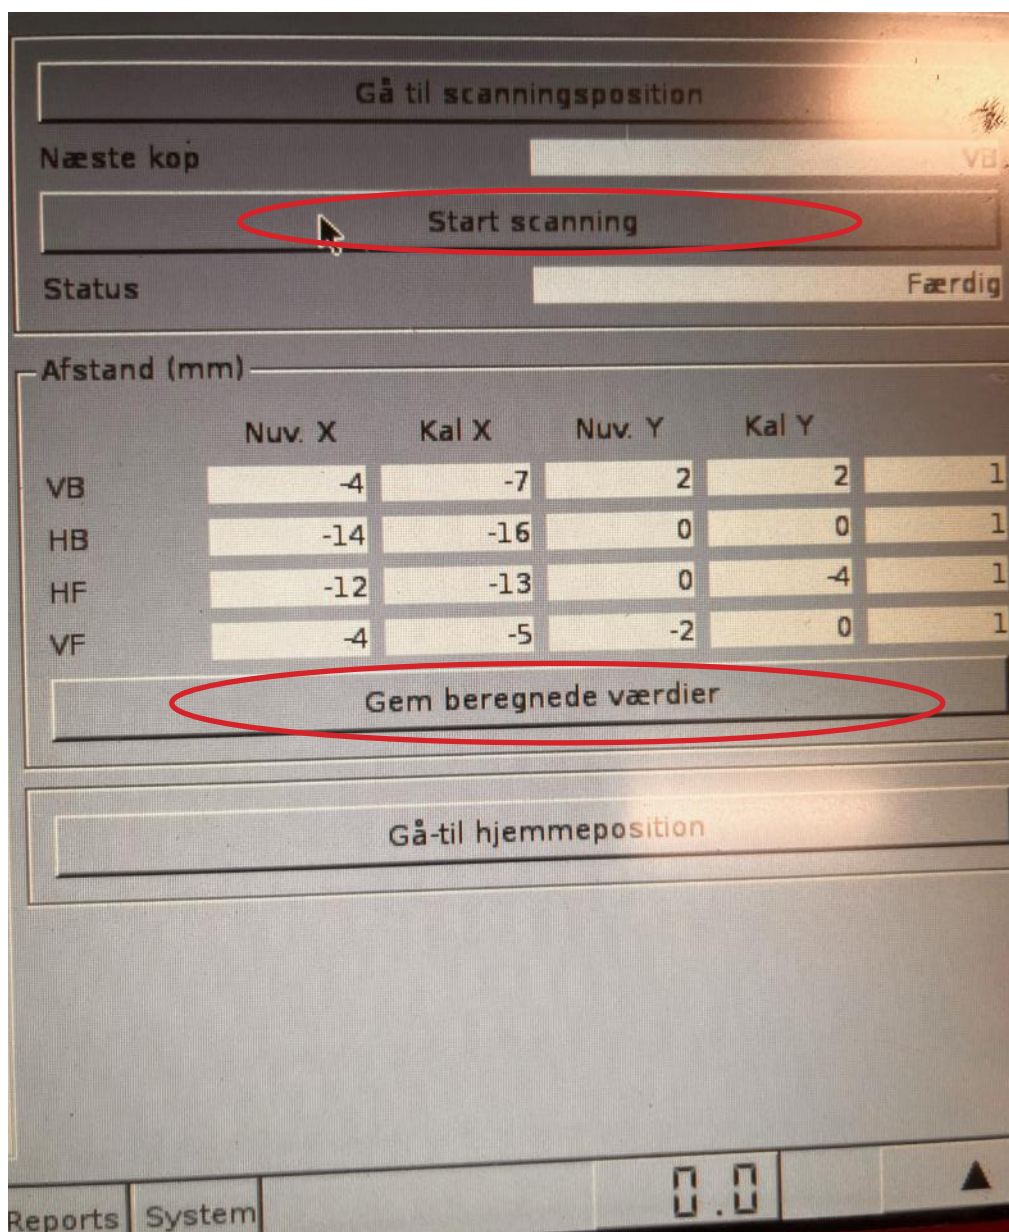

3. Tryk nu på "start scanning og du vil se laseren rammer pindene. Nu kan du se de kalibrerede værdier i "kal X/kal Y) Tryk "Gem beregnede værdier" når scanningen er færdig.

KONTAKT TEKNIKER
hvis der er mere end 2 mellem de nuværende og kalibrerede værdier. Ligeledes hvis de kalibrerede værdier er højere end 10.