



Indstilling af pattespray

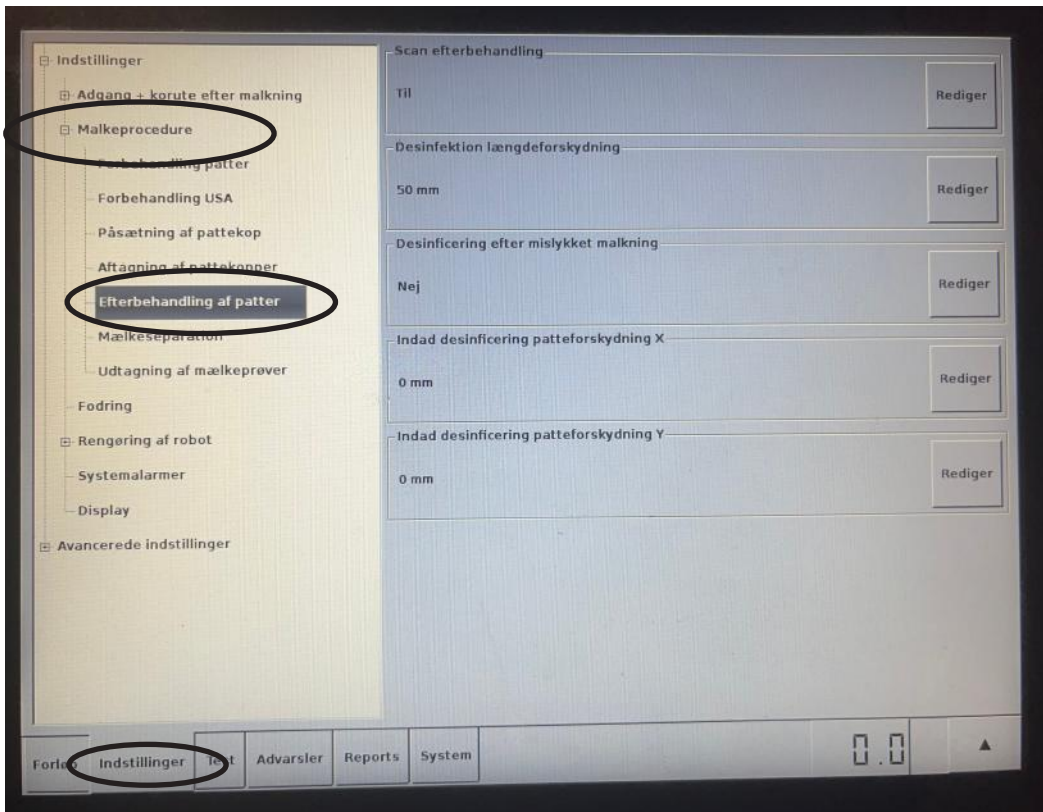

1. Stop malkningen og tryk derefter på "indstillinger", derefter "malkeprocedure" og til sidst "efterbehandling pater".

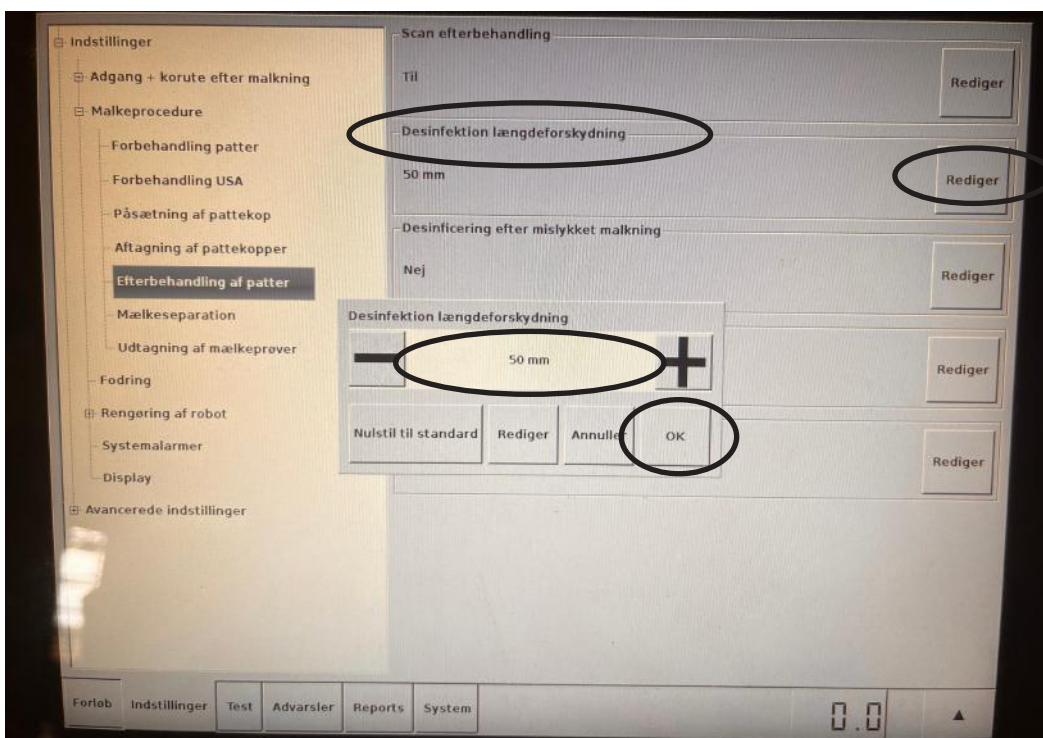

2. Tryk nu på rediger og skriv nu hvor mange mm du vil justere armen i forhold til pattespray.

Desinfektion længdeforskydning: Desinfektion længdeforskydning, betyder hvor langt frem den skal gå under yveret før den sprayer.

Standard er 80 MM.
+ er længere frem under koen
– er tilbage under koen.