


Deaktivering af uddriver på Lely Astronaut A5.

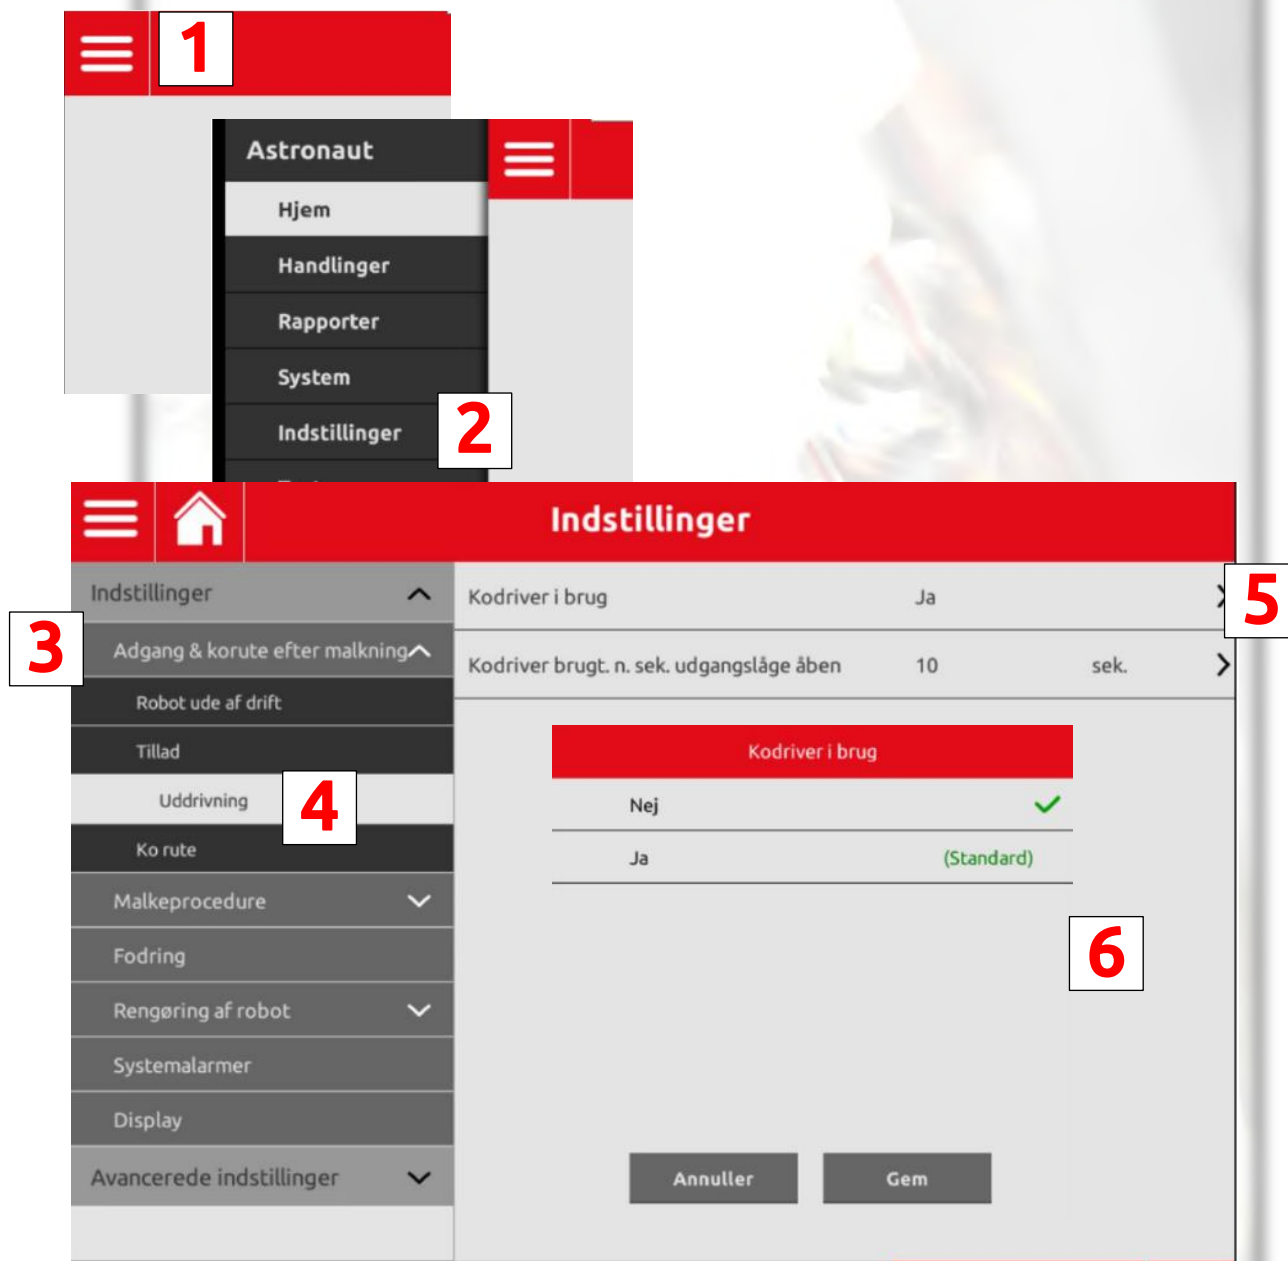

1. Tryk på 
2. Tryk på indstillinger.
3. Tryk på "Adgang & korute efter malkning"
4. Aktiver "Uddrivning"
5. Aktiver "Kodriver i brug"
6. Vælg "Nej" og gem.

Kodriver er nu deaktiveret.