




Lav en ko trepattet

1. Klik på søge ikonet i venstre side.

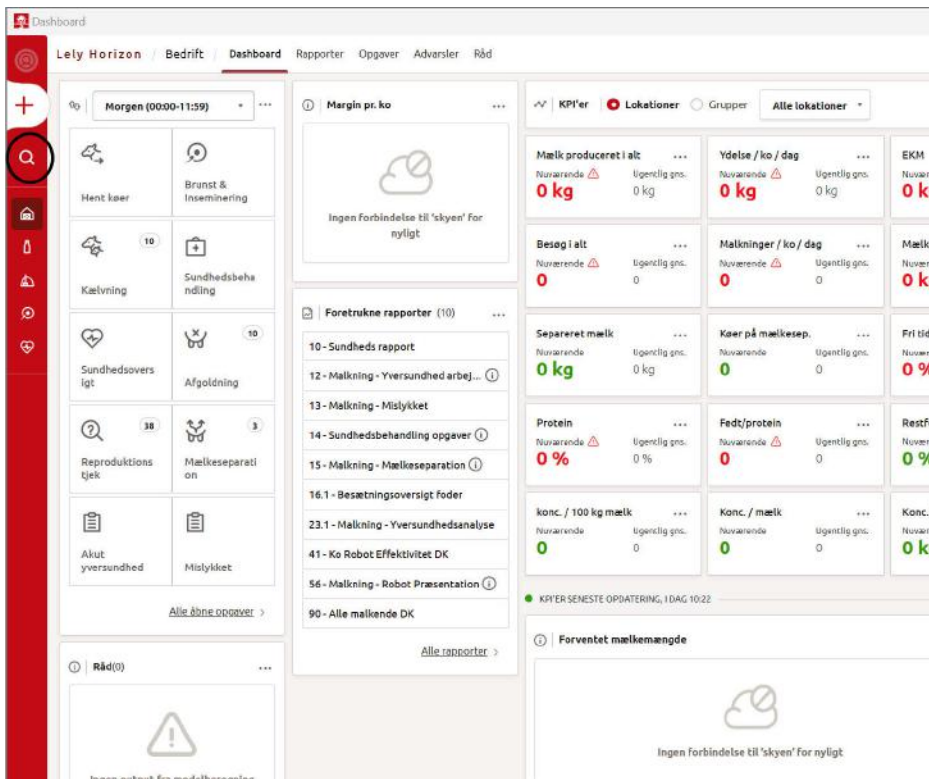


2. Søg efter den ko som skal gøres trepattet.

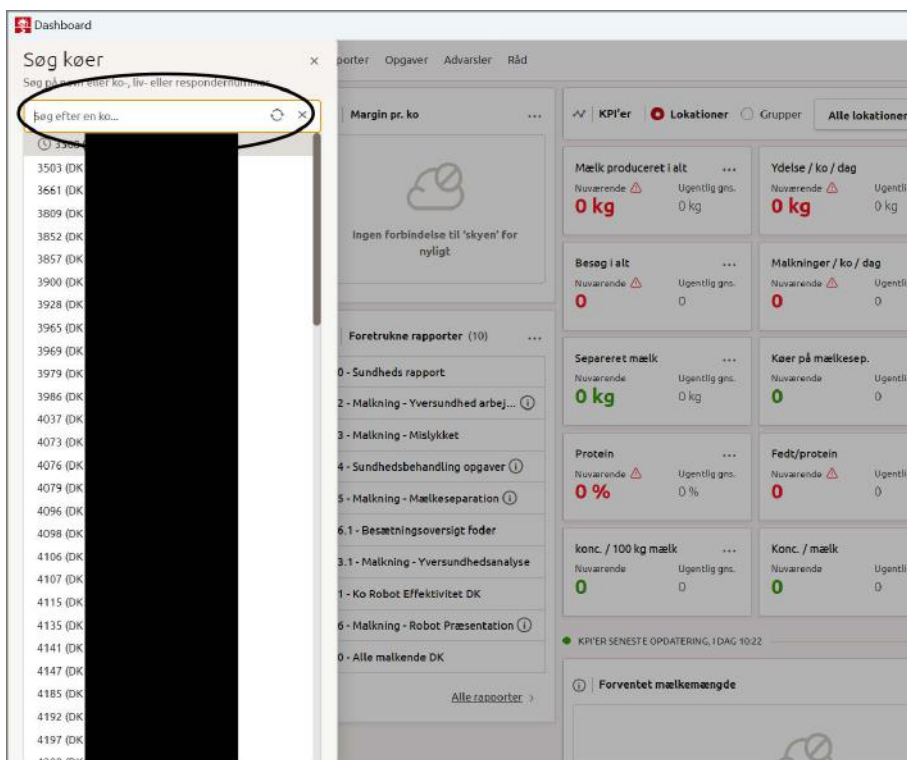

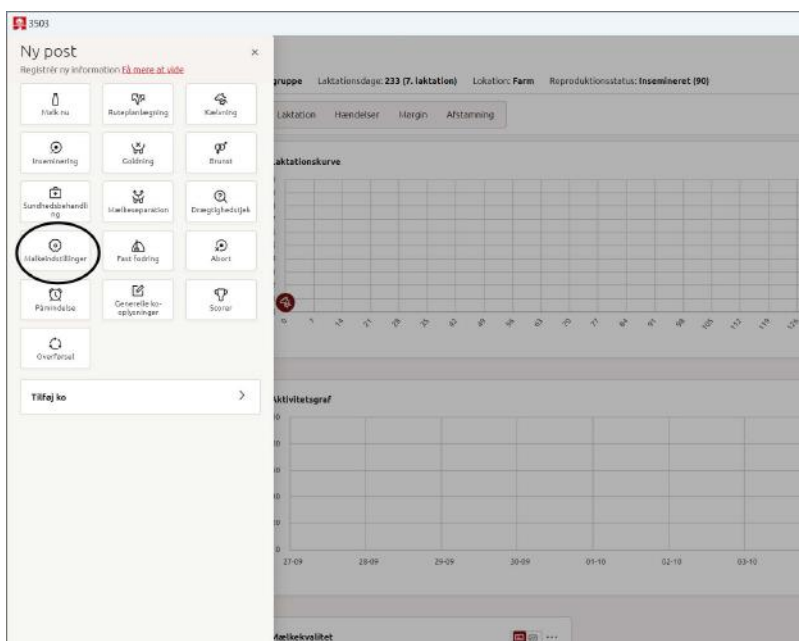

3. Tryk på plusset og vælg "malkeindstillinger"

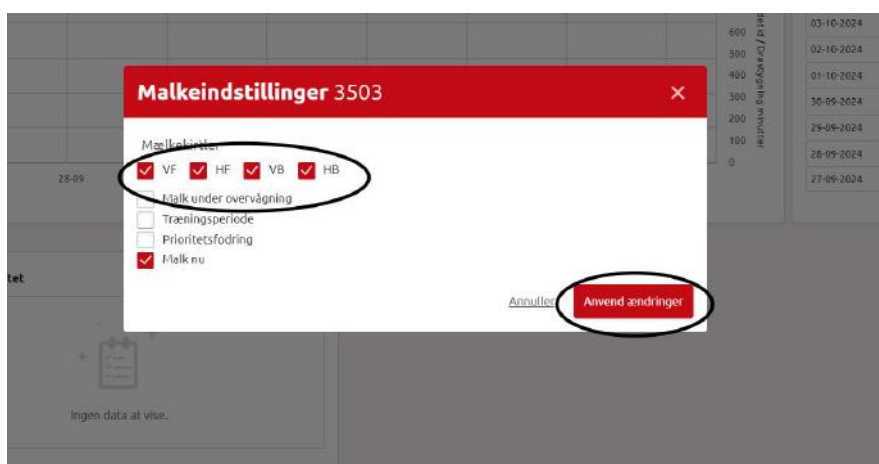

4. Tryk fluebenet væk på den pat koen ikke skal malkes på Afslut med at trykke anvend ændringer.