

**Sådan undgår du driftsproblemer med MQC-C:**

Denne guide er en hjælp ved eventuelle småproblemer i det daglige arbejde med MQC-C og til at holde MQC-C i fejlfri funktion.

Reagensopløsningen til MQC-C har en holdbarhed på 3 måneder. Opbevar reagensopløsningen til MQC-C

i en lukket beholder ved en temperatur på mellem 4 °C og 30 °C.

Du må ikke opbevare MQC-C-opløsningen i centralenheden.

Sådan laver du reagensopløsningen til MQC-C:

1. Brug en blandingsbeholder, der kan lukkes.
2. Sørg for, at blandingsbeholderen er tom.
3. Rengør blandingsbeholderen med varmt vand og sæbe, og skyl beholderen med rent vand, så alle sæberester fjernes.
4. Sørg for, at udløbsdatoen for reagenskoncentratet til MQC-C ikke er overskredet.
5. Fjern låget til blandingsbeholderen.
6. Forholdet mellem vand og reagenskoncentrat til MQC-C er 15:1.
7. Tilsæt først 15 dele vand.
8. Tilsæt dernæst 1 del MQC-C-reagenskoncentrat.
9. Sæt låget fast på blandingsbeholderen igen.
10. Ryst blandingsbeholderen i 5 sekunder, og sørg for, at opløsningen er grundigt blandet.
11. Sørg for, at du har en ekstra flaske MQC-C-reagenskoncentrat på lager. Ellers bestil en ny.

Fyld reagensbeholderen:





1. Åbn lågen til robotenheden.
2. Frigør reagensmidlets forsyningsslange (1) fra reagensbeholderen.
3. Fjern reagensbeholderen fra robotenheden, og læg den på en ren overflade.
4. Fjern hættten på reagensbeholderen.
5. Rengør blandingsbeholderen og filteret med varmt vand og sæbe og en flaskebørste, og skyl beholderen med rent vand, så alle sæberester fjernes.
6. Sæt filteret på igen efter rengøring. Filteret er meget vigtigt, da det forebygger snavs i beholderen og således sørger for, at MQC-C fungerer bedre.
7. Fyld beholderen med Astri-Cell, og sæt den på robotten igen.

Rengør udløbsslangen:

1. Tag robotenheden ud af drift.
2. Fjern udløbsslangen fra MQC-C.
3. Skyl udløbsslangen med vand. Sørg for, den er fri for rester.
4. Installér udløbsslangen på MQC-C.
5. Sørg for, at udløbsslangen ikke skubbes helt op og blokerer hullet.
6. Sæt robotenheden i funktion igen med E-Link.

I tilfælde af uheld:

Sikkerhedsdataark og specifikationer for MQC-C-reagenset findes på www.Lely.com. Kontakt dit Lely Center, hvis du er i tvivl.

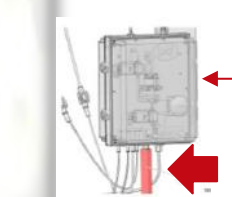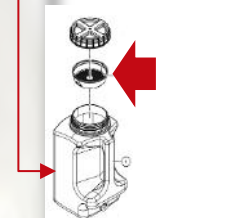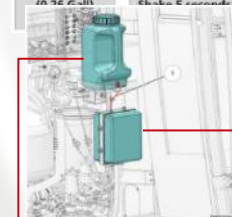


Genstart MQC-C2 på E-Link

Hvis MQC-C stopper af sig selv pga. en tom reagensbeholder eller andre alarmer, skal MQC-C2 nulstilles med E-Link.

På E-Link vælges:

1. Tryk på Test (Tests)
2. Tryk på Testmenu (Test Menu)
3. Tryk på Ekstraudstyr (Accessories)
4. Tryk på MQC-C2
5. Tryk på Service
6. Tryk på Nulstil MQC-C2-fejl (Reset MQC-C2 Errors)

Hvis MQC-C2 ikke fungerer normalt efter nulstillingen, kan nedenstående procedure i mange tilfælde løse problemet.

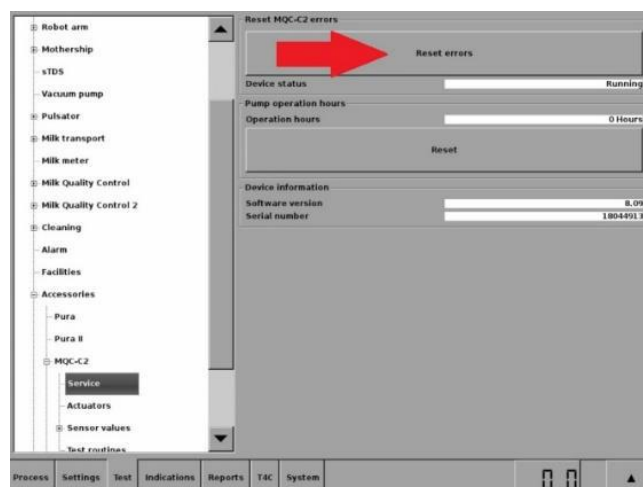


Tjek værdien for faldtider, og nulstil den

På E-Link vælges:

1. Tryk på Test (Tests)
2. Tryk på Testmenu (Test Menu)
3. Tryk på Ekstraudstyr (Accessories)
4. Tryk på MQC-C2
5. Tryk på Sensorværdier (Sensor Values)
6. Tryk på Faldtider (Fall Times)


Tryk på nulstillingsknappen (Reset), og gå videre til faldtesten (Fall Test Process).

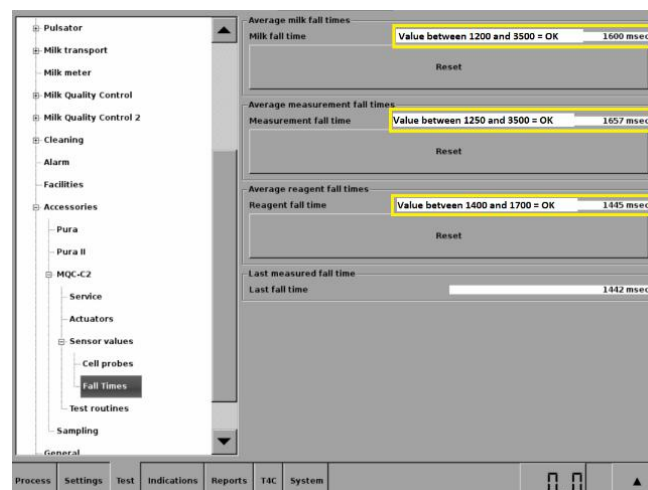

Faldtest

På E-Link vælges:

1. Tryk på Test (Tests)
2. Tryk på Testmenu (Test Menu)
3. Tryk på Ekstraudstyr (Accessories)
4. Tryk på MQC-C2
5. Tryk på Test rutiner (Test Routines)
6. Tryk på Knap 1, og vent til status viser Gennemført (Succeeded)
7. Tryk på Knap 2, og vent til status viser Gennemført (Succeeded)
8. Tryk på Knap 3, og vent til status viser Gennemført (Succeeded)

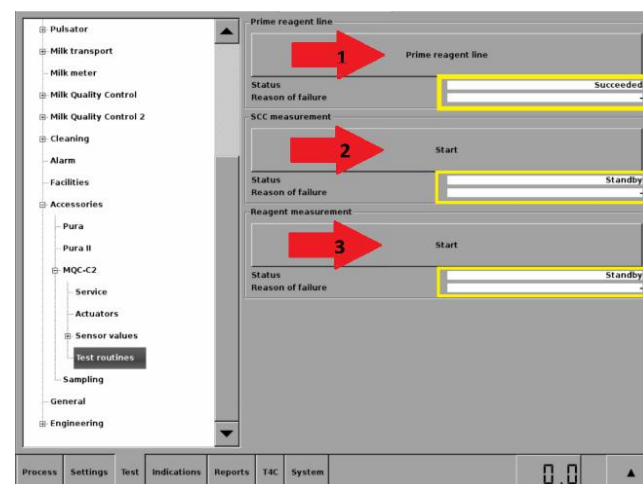

Testen tager et stykke tid, så hav tålmodighed.

Når du trykker på start, ændres de to andre statusser til Standby. Efter testen skal du gå tilbage til faldtiderne (Fall Times), og se, om værdien er ok. Kontakt ellers dit Lely Center.