


Indstilling af pattespray


Husk at vurdere på flere køer inden du ændrer i indstillinger!



1. Tryk på de tre hvide streger og derefter på "Indstillinger".

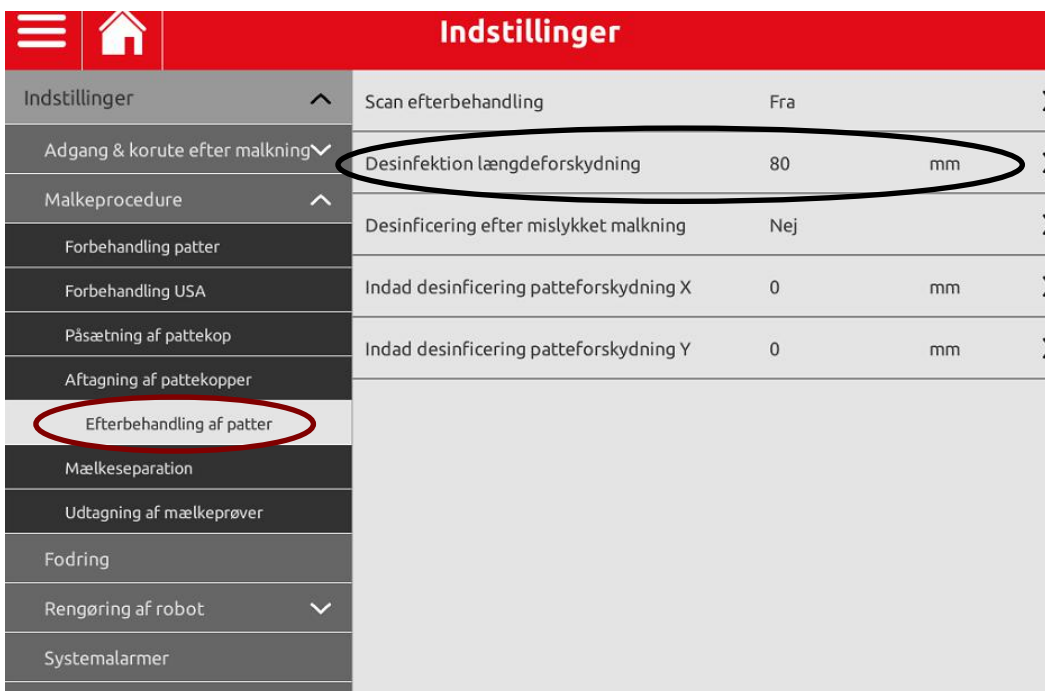

2. Tryk nu på malkeprocedure og derefter "Efterbehandling af patter", nu kan du ændre længdeforskydningen på armen.

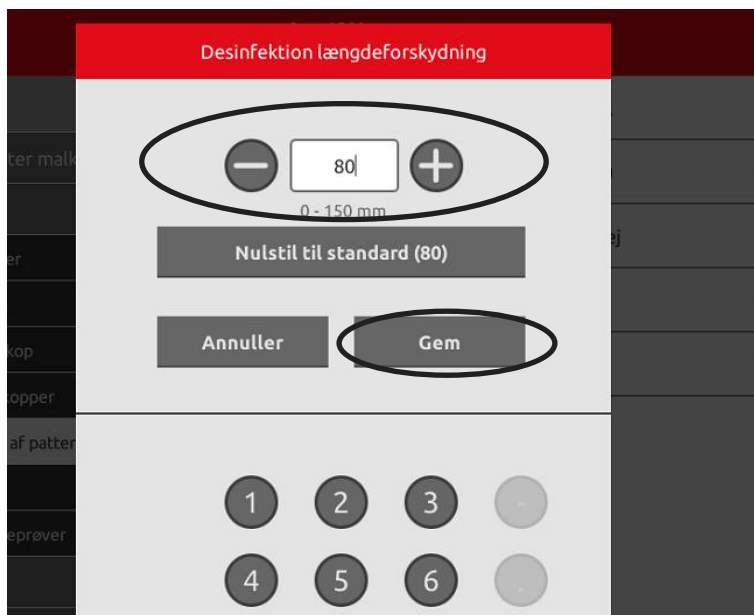

3. Skriv nu hvor mange mm du vil justere armen i forhold til pattespray.

Desinfektion længdeforskydning: Desinfektion længde forskydning, betyder hvor langt frem den skal gå under yveret før den sprayer. Standard er 80 MM.

– er længere frem under koen

+ er tilbage under koen.

Indstillinger			
Indstillinger	Scan efterbehandling	Fra	>
Adgang & korute efter malkning	Desinfektion længdeforskydning	80 mm	>
Malkeprocedure	Desinficering efter mislykket malkning	Nej	>
Forbehandling patter	Indad desinficering patteforskydning X	0 mm	
Forbehandling USA	Indad desinficering patteforskydning Y	0 mm	>
Påsætning af pattekop			
Aftagning af pattekopper			
Efterbehandling af patter			
Mælkeseparation			
Udtagning af mælkeprøver			
Fodring			
Rengøring af robot			
Systemalarmer			
11:41		Ude af drift Local	▶

4. Hvis "Scan efterbehandling" er slået fra, sprayer den på påsætningskoordinater. Da yveret er faldet sammen når pattespray rammer, er det muligt at spraystrålens position skal korrigeres.

Desinficering patteforskydning X = fra bagpat til bagpat og fra forpat til forpat.

Indstillinger			
Indstillinger	Scan efterbehandling	Fra	>
Adgang & korute efter malkning	Desinfektion længdeforskydning	80 mm	>
Malkeprocedure	Desinficering efter mislykket malkning	Nej	>
Forbehandling patter	Indad desinficering patteforskydning X	0 mm	>
Forbehandling USA	Indad desinficering patteforskydning Y	0 mm	
Påsætning af pattekop			
Aftagning af pattekopper			
Efterbehandling af patter			
Mælkeseparation			
Udtagning af mælkeprøver			
Fodring			
Rengøring af robot			
Systemalarmer			
11:41		Ude af drift Local	▶

Desinficering patteforskydning Y = fra venstre bagpat til venstre forpat og fra højre bagpat til højre forpat.

Standard står begge til 0 mm = lige under patten.

Vælger du + vil den sideforskyde ind mod centrum af yveret.